



Funktionskontroll av givare OSA3

Version 1.04 eller senare

Tryck och håll
inne knapparna
Reset och Pil
vänster i 3 sek.

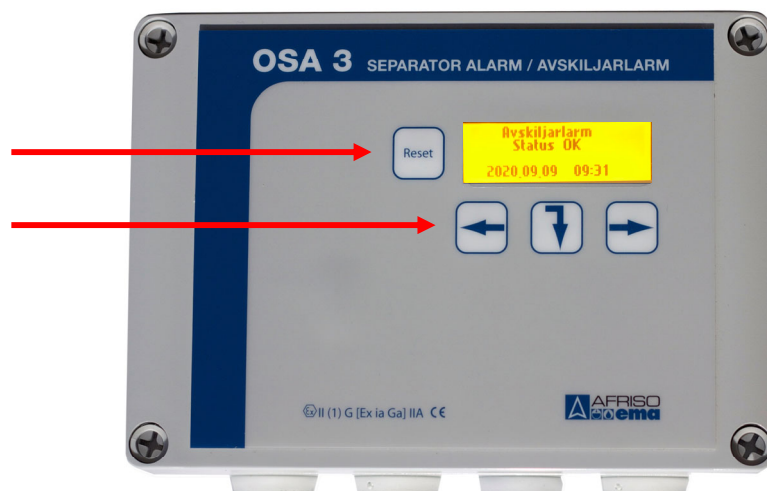

Följande skärm visas:

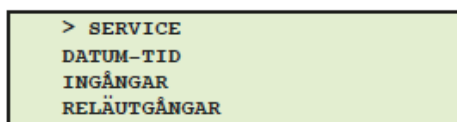

Aktivera
serviceläge genom
att hålla inne
knapp pil ner i 3
sek.



Avskiljarlarmet mäter på en givare i taget. När enheten är i serviceläge så ser man i display att det växlar mellan 1, 2 och 3 (beror på antalet givare installerade).

Enheten förblir i serviceläge i 30 minuter och återgår därefter automatiskt i normaldrift

Vid test av alla givarna samtidigt så visas alla larmen i displayen genom att trycka på pilen åt höger och därefter trycka på reset tre gånger för att ta bort larmen. När alla givarna åter är nedsänkta i sitt ursprungsläge i OA så kommer texten i displayen att återgå till "avskiljarlarm – status OK"

Provning av skiktgivare ES4

Lyft upp skiktgivaren och torka av den från olja/vatten. Följande skärm skall komma upp inom ca 60 sek.

Tryck på resetknappen och följande skall visas:

Efter detta har visats sänk åter ner givare i avskiljaren varvid givare efter upp till 60 sekunder skall återgå till "Normaldriftsskärm".

```
Skiktalarm utlöst  
Tryck [Reset] för  
att kvittera ljud
```

```
Skiktalarm utlöst
```

```
AVSKILJARLARM  
STATUS OK  
2020.01.01 16:00
```

Provning av dämninggivare R6-S

Sänk ner dämninggivaren i vätska t.ex. vatten och vänta. Följande skärm skall komma upp inom ca 60 sek.

Tryck på resetknappen och följande skall visas:

Efter detta har visats ta upp givaren ur vattnet och vänta i upp till 2 minuter därefter skall enheten återgå till "Normaldriftsskärm".

```
Högnivåalarm utlöst  
tryck [Reset] för  
att kvittera ljud
```

```
Högnivåalarm utlöst
```

```
AVSKILJARLARM  
STATUS OK  
2020.01.01 16:00
```

Provning av slamgivare ES8

Lyft upp slamgivaren, torka av den från vatten/slam och lägg papper i mellan sensorerna så de inte har kontakt. Följande skärm skall komma upp inom ca 60 sek.

Tryck på resetknappen och följande skall visas:

Efter detta har visats häng tillbaka givaren i vattnet och vänta i upp till 2 minuter Därefter skall enheten återgå till "Normaldriftsskärm".

```
Slamlarm utlöst  
tryck [Reset] för  
att kvittera ljud
```

```
Slamlarm utlöst
```

```
AVSKILJARLARM  
STATUS OK  
2020.01.01 16:00
```